

LEDSTAR

Android TV

MANUAL DE USUARIO

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

Comenzando Operaciones básicas

Encendido / apagado y reposo.

1. Conecte la caja al televisor con un cable HDMI, conecte la caja al adaptador de corriente, conecte un mouse, air mouse u otro dispositivo con puerto USB.

2. Después de que el dispositivo y el cable estén conectados, el LED de alimentación se iluminará en azul.

3. Después de desconectar el dispositivo y el cable, el LED de alimentación se apaga.

4. En el modo encendido, presione el botón de encendido del control remoto, el dispositivo está entrando en modo de suspensión.

5. En el modo de suspensión, el dispositivo se despertará cuando presione el botón de encendido del control remoto.

1

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

1.2 Aplicaciones abiertas

Use las teclas de flecha del control remoto para elegir el programa deseado, haga clic en el botón Aceptar para abrir el programa seleccionado.

- Cambiar en las aplicaciones

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas utilizados recientemente, haga clic en el icono del programa para cambiar la aplicación arbitrariamente.

- Cerrar aplicaciones

Haga clic en el icono para ver programas usados recientemente, elija uno de ellos haciendo clic y sostenga, arrástrelo al área en blanco para cerrar la aplicación.

* Esta función solo sirve en el modo de mouse.

- Volver a la pantalla de inicio

Haga clic en el icono para regresar a la pantalla de inicio.

Haga clic en el icono inicio en el control remoto para volver a la pantalla de inicio.


2

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

1.3 Leer datos de almacenamiento externo.

Al insertar un dispositivo USB en el puerto USB, el icono USB aparece en la esquina superior izquierda del escritorio, abra "filebrowser".

Aparecerá el USB identificado (A:) en "disco local".

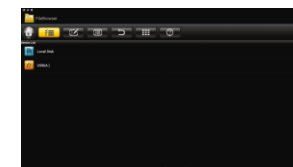


Lee la tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF en el dispositivo encendido, cuando aparezca la pantalla del icono en la esquina superior izquierda del escritorio, abra "FileBrowser". La tarjeta de almacenamiento externa identificada aparecerá en "Disco local", la operación de la tarjeta TF está disponible ahora.

3

Android TV BOX User Manual

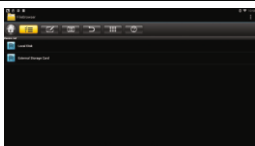

1.4 Función WiFi

Pantalla de inicio / Configuración / Red / Seleccione "Wi-Fi" para abrir la función de Wi-Fi. Elija el punto de acceso - ingrese contraseña - conéctese a la red.




4

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

1.5 Función de Ethernet

Pantalla de inicio - Configuración - Red - Seleccione "Ethernet" para abrir la función ethernet. Inserte el cable de red, la red se conectará automáticamente.

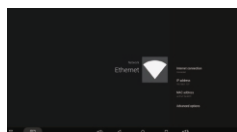


1.6 WLAN hotspot

Operaciones en la caja:

Pantalla de inicio / Configuración / Otro / Más configuración / Más... / Punto de acceso portátil / Seleccione "punto de acceso Wi-Fi portátil"

5

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

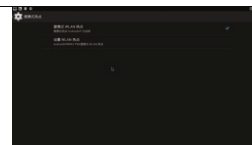

Seleccione "configurar Wi-Fi hotspot" para configurar "SSID de red". Parámetros de "contraseña de seguridad"



* Asegúrese de que esté conectado a la red cableada, la caja puede ser utilizada como AP inalámbrica para admitir más dispositivos inalámbricos.

6

Android TV BOX **MANUAL DE USUARIO**

1.7 Lectura de archivos externos

1) Descomprima el firmware descargado (ROM) al raíz de una tarjeta SD (formatee su tarjeta SD primero).

2) Inserte la tarjeta SD con el equipo apagado (el cable de alimentación no conectado).

3) Usando un alfiler, insertelo dentro del puerto AV del equipo, presione y sostenga el botón oculto mientras enciende el equipo. No lo suelte hasta que vea en la pantalla el logo Robert.

4) Las actualizaciones se iniciarán automáticamente. Cuando esté finalizado, elija "REBOOT". Usted puede descartar cualquier error que aparezca luego de la actualización, no son importantes para su equipo.

5) Cuando el sistema se haya reseteado, debe primero asegurarse que su Wi-Fi esté funcionando correctamente yendo a Configuración / Wi-Fi.

Encienda el Wi-Fi si está apagado y podrá conectarse.

7