


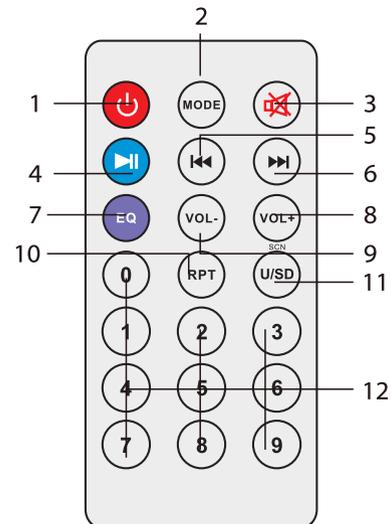

## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

- 1. Encendido / apagado • 2. Función modo • 3. Silencio • 4. Play / Pausa • 5. Canción previa • 6. Siguiete canción • 7. Ecualizador • 8. Volúmen + • 9. Volúmen -
- 10. Repetir canción • 11. USB/SD • 12. Botones 0-9



### ESPECIFICACIONES

Potencia:	16W
Impedancia de salida:	4(ohm)
Intensidad de sonido:	76dB
Sensibilidad de entrada:	500mV
Frecuencia:	30Hz-20kHz
Bateria:	3.7V/2400mAh
Adaptador de voltaje:	DC 5V



## MANUAL

# PARLANTE Voice LP-VOICE

Luz - 2 parlantes de 6 pulgadas - rango operativo de 10 mts - entrada tf, mic y usb - radio fm - bateria recargable de 2400 mAh - control y microfono incluido

Lea cuidadosamente el manual de operación para operar esta unidad correctamente, y tenga este manual a mano por mas referencias.

## DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

## ENTRADA DE AUDIO

### BATERIA Y ENTRADA DE ENERGIA

1. El parlante cuenta con una batería integrada recargable, enciéndalo girando la perilla VOLUME POWER a "ON" para usar la batería.
2. Conecte el cable USB con el adaptador de 5V para cargar la batería.
3. La luz LED se iluminará en rojo durante la carga.
4. Para proteger la vida útil de la batería incorporada, recargue siempre por completo. No recargar completamente la batería descargada en una largo plazo puede reducir la vida útil.
5. Gire la perilla VOLUME POWER a "OFF" para apagar el parlante.
6. Cuando esté completamente cargado y no esté en uso, desconecte el adaptador de la corriente.

### MODO (USB/TF/FM)

1. Encienda el parlante, inserte el USB en su ranura de entrada para cambiar al modo USB.
2. Inserte la tarjeta TF en su ranura de entrada para cambiar al modo TF.
3. Presione ◀◀ | ▶▶ para seleccionar la pista anterior o siguiente.
4. Presione ▶|| para reproducir o pausar.
5. Encienda la alimentación, presione "MODO" para cambiar al modo FM.
6. Presione ▶|| para escanear automáticamente el canal FM.
7. Presione ◀◀ | ▶▶ para seleccionar el canal anterior o siguiente.

### CONEXION BLUETOOTH

1. Presione el botón "MODO" para mostrar "BLUE" en la pantalla e iniciar la conexión.
2. El LED parpadeará y el parlante estará listo para emparejarse con un dispositivo móvil.
3. Busque el nombre del parlante para emparejar a través de la función en "BT NAME" tu dispositivo.
4. Después de emparejar el parlante, tanto el volumen como las pistas pueden controlarse.

### SINCRONIZACION TWS

1. Para conectar dos unidades y tener sonido envolvente, una unidad será el canal derecho y la otra deberá ser un canal izquierdo.
2. Ambas unidades deben estar encendidas y en modo Bluetooth.
3. Mantenga presionado el botón ▶|| en la unidad que desea que sea la unidad principal, hasta que escuche un pitido en ambas unidades. Las dos unidades quedaron sincronizadas.
4. Conecte su dispositivo móvil a través de Bluetooth.



### ENTRADA DE AUDIO 3.5MM

1. Desconecte el USB o memoria TF, presione el botón "MODO" para mostrar "Línea".
2. Inserte el cable de audio (3.5MM) en AUX IN.


### CONEXION DE MICROFONO

1. Inserte el cable del micrófono en la entrada de MIC del panel de control.
2. Presione el botón de encendido del micrófono para encenderlo.
3. Use la perilla MIC VOL para controlar el nivel volumen del micrófono.
4. Use la perilla "ECHO" para controlar el nivel del eco en el micrófono.

### INTERRUPTOR DE LUZ

1. Las luces LED están predeterminadas para iluminar al encender el parlante, presione el botón LED para cambiar la luz led apagada o encendida.

## FUNCIONES DEL PANEL

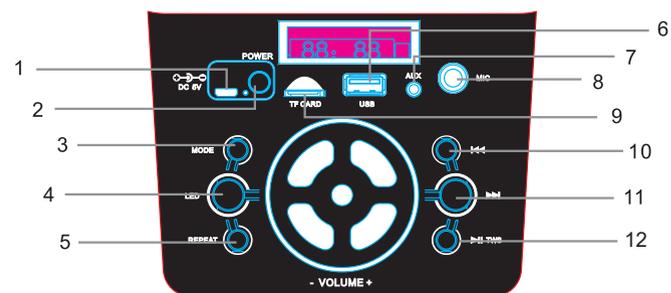

1. Entrada DC 5V • 2. Encendido • 3. Eco
- Micrófono • 4. Volumen Micrófono • 5. Entrada Micrófono • 6. Entrada Auxiliar • 7. Modo LED • 8. Canción previa • 9. Función TWS • 10. Siguiente canción • 11. Entrada TF / USB
12. Repetir